


- ★ EF卡口镜头转接 哈苏X卡口机身
- ★ 支持自动对焦
- ★ 支持自动控制光圈
- ★ 配置有功能按钮
- ★ 支持镜头光学防抖
- ★ 支持机身防抖
- ★ 支持固件升级

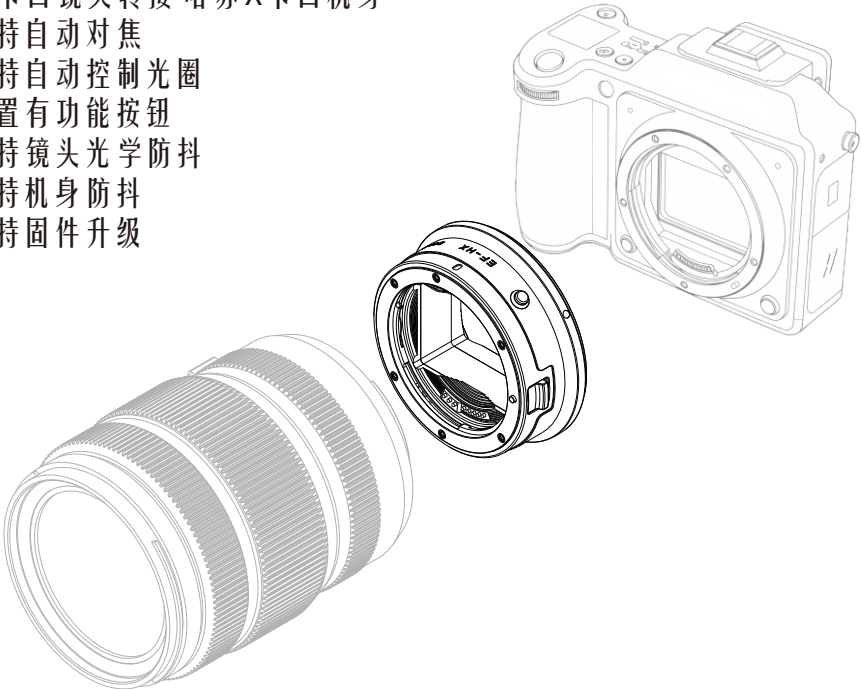

安全使用注意事项

- 1、为了防止工作过程中意外脱落，在机身安装到转接环以及镜头安装到转接环时，请务必安装到位并且确认锁定机构已经锁紧；
- 2、安装和拆卸镜头和机身时，请务必先关闭电源，以避免意外电信号接触导致机身或者镜头损坏；
- 3、拾取或者安装转接环时，请避免用手直接接触镜头端或者后端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路；
- 4、请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏；
- 5、请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效；
- 6、请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏；
- 7、请勿用有机溶剂清洁饰皮和防尘相机，有机溶剂可能导致饰皮或者橡胶变形。


功能按钮说明

- 1、重新初始化镜头参数，具体操作：关机状态下按住功能按钮不放开机，转接环会重新初始化当前EF镜头参数；
- 2、手动对焦的对焦放大功能，具体操作：
 - a、先在机身菜单打开对焦→手动对焦→对焦辅助→自动放大；
 - b、将EF镜头上的对焦模式拨到MF手动对焦档；
 - c、拍摄时按一下功能按钮即可实现对焦放大，轻按快门以取消放大。



转接环安装


- 1、机身安装：将转接环机身端标记点对齐相机安装标记点按顺时针方向旋转转接环，直至听到机身锁柱卡进转接环凹槽发出的“咔嚓”声；
- 2、机身拆卸：按住相机机身镜头释放按钮，将转接环逆时针方向旋转直至对齐机身安装标记点，取出转接环。

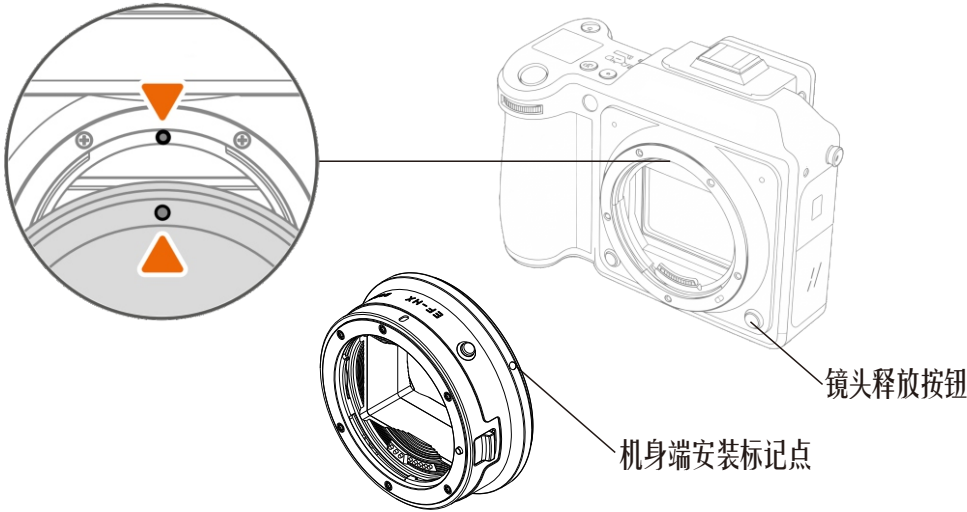

镜头装卸

- 1、镜头安装：先取下转接环的镜头前盖，将镜头的安装标记点对齐转接环镜头安装标记点，将镜头卡进转接环镜头卡口座后顺时针旋转镜头直至听到“咔”声锁住镜头，为了防止意外脱落，松手之前请务必再次确认镜头已经正确卡住；
- 2、镜头拆卸：按下镜头释放按钮，逆时针旋转镜头直至镜头安装标记和转接环的镜头安装标记对齐，再将镜头轻拉出转接环镜头卡口座即可。


部件名称

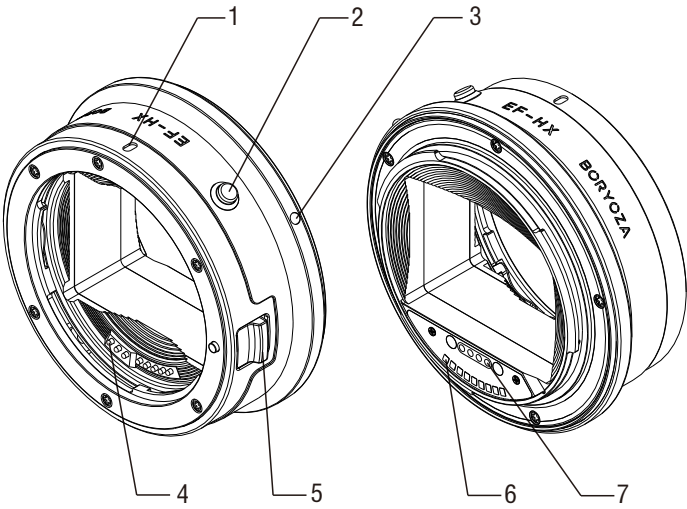

- 1、EF卡口镜头安装标记点
- 2、功能按钮
- 3、X卡口机身安装标记点
- 4、EF卡口触点
- 5、EF卡口镜头释放按钮
- 6、X卡口触点
- 7、磁吸升级触点

使用须知

- 1、首次安装新镜头须注意：
 - a、安装镜头前请先关闭机身电源，
 - b、镜头对焦模式拨到AF自动对焦档，
 - c、如有对焦范围开关请切换到最大范围档或FULL档，
 - d、如果是变焦镜头请调至最小焦距。
- 2、如果使用前未按上述操作，导致镜头对焦表现不好或者不对焦，需要重新初始化镜头参数。
 - a、请按上述第1条操作设置镜头状态。
 - b、开机前按住功能按钮不放打开相机，开机后释放功能按钮，转接环会重新初始化镜头参数。
- 3、使用前请先打开电子快门，电子快门会产生一定的果冻效应，不适合拍摄高速移动的物体。无镜间快门支持，无法实现闪光灯同步，不建议用于棚拍等需闪光的场景。

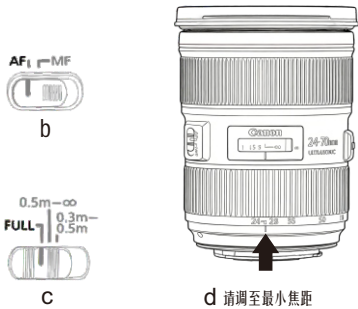


镜头安装标记点

镜头释放按钮

固件升级

- 1、将磁吸升级数据线按正确方向吸上转接环线路板上的磁吸升级接点（数据线有方向，正确方向会相互吸引，强制反向接通会导致转接环损坏）
- 2、将磁吸数据线的USB插头连接电脑
- 3、电脑会将转接环识别为卷标为“BORYOZA”U盘
- 4、将下载的升级固件XXX.BIN文件拷贝到转接环U盘
- 5、将转接环U盘从电脑推出，拔出USB插头，取下磁吸升级数据线
- 6、转接环安装到机身，可以在机身菜单里检查镜头固件版本，该版本即为转接环固件版本

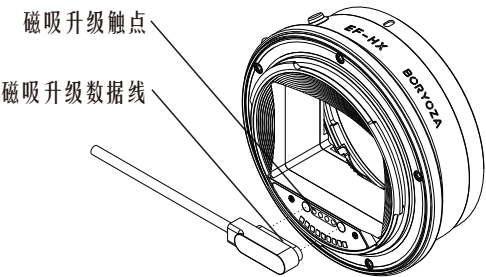

注:产品最新固件请登录BORYOZA官网查询：www.boryoza.cn